

Spitzenaktiviergerät Aktywizator czubka

Modell


SPA 2



Modell SPA 2-2 H

Typ SPA 2-1	einstellig	mit Wasserdampf
Typ SPA 2-1 H	einstellig	mit Hochdruckdampf
Typ SPA 2-2	zweistellig	mit Wasserdampf
Typ SPA 2-2 H	zweistellig	mit Hochdruckdampf

jedno stanowisko, para wodna
jedno stanowisko, para pod ciśnieniem
dwa stanowiska, para wodna
dwa stanowiska, para pod ciśnieniem steam

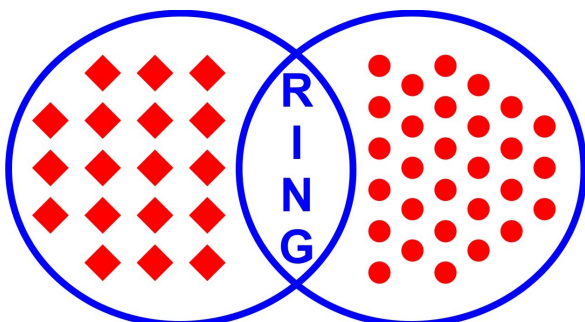

LEIBROCK

PHU Leibrock-Polska

Starorudzka 10/12

93-418 Łódź

Telefon 42 6809877

Telefon 42 2506745

www.leibrock.pl

Spitzenaktiviergerät

Modell SPA 2

Mit dieser Maschine werden Schäfte vor dem Zwicken optimal Aktiviert und gedämpft.

Wahlweise werden zwei verschiedene Ausführungen angeboten.

Typ SPA 2

Einfache Ausführung:

Spitzenaktivierung mit Wassereinspritzung

Einstellig Typ SPA 2-1

Zweistellig Typ SPA 2-2

Typ SPA 2 H

Exklusive Ausführung:

Spitzenaktivierung mit Dampferzeuger

Einstellig Typ SPA 2-1 H

Zweistellig Typ SPA 2-2 H

Serienmäßig ist die Maschine versehen mit:

Elektronische Heizreglung der Oberform

Elektronische Heizreglung der Unterform

Zeiteinstellung der Aktivierzeit

Dampfmenge Regelbar

Dampf komplett Abschaltbar

Wasserstandskontrolle

Maschine auf Räder Verfahrbar

Aktywizator czubka

Model SPA 2

Aktywizator służy do dokładnego ogrzania i nawilżenia czubka przed ówiekowaniem.

Urządzenie dostępne jest w dwóch rodzajach, każde w wersji:

Jednostanowiskowej Typ SPA 2-1

Dwustanowiskowej Typ SPA 2-2

Typ SPA 1 – zwykły, aktywizacja następuje poprzez wtrysk wody,.

Typ SPA 1H – specjalny, aktywizacja następuje poprzez wtrysk gorącej pary wodnej z własnej wytwornicy

Seryjne wyposażenie maszyny:

- elektroniczna regulacja temperatury, oddzielnie dla formy dolnej i górnej,
- regulacja czasu aktywizacji,
- regulacja ilości podawanej pary wodnej,
- możliwość wyłączenia podawania pary wodnej,
- kontrola poziomu wody,
- maszyna przesuwana na kółkach

Technische Daten:

Dane techniczne:

Breite, Tiefe, Höhe:
Verpackungsmaße:
Elektrischer Anschluss:
Elektrischer Anschlusswert:
Pneumatischer Anschluss:
Luftverbrauch pro Paar: air
Gewicht brutto:
Gewicht netto

szer., głęb., wysokość
wymiary opakowania
przyłącze elektryczne
moc zainstalowana
przyłącze pneumatyczne
zużycie powietrza na parę
waga brutto (obitka)
waga netto

SPA 2-1

Einstellig one station

330x710x1370
510x890x1600
240/400 V 50 Hz
0,6 kW
1/4"
0,7 Ltr./ Takt
110 Kg (Verschlag)
70 Kg

SPA 2-2

Zweistellig two stations

500x000x1000
600x600x1250
240/400 V 50 Hz
1,2 kW
1/4"
0,7 Ltr./ Takt
145 Kg
100 Kg

SPA 2-1 H

Einstellig one station

330x710x1370
510x890x1600
240/400 V 50 Hz
3,6 kW
1/4"
0,7 Ltr./ Takt
135 Kg (Verschlag)
95 Kg

SPA 2-2 H

Zweistellig two stations

500x500x1000
600x600x1250
240/400 V 50 Hz
4,2 kW
1/4"
0,7 Ltr./ Takt
165 Kg
120 Kg